

安装模拟与数字转换盒及 VCR

FCC Consumer Facts

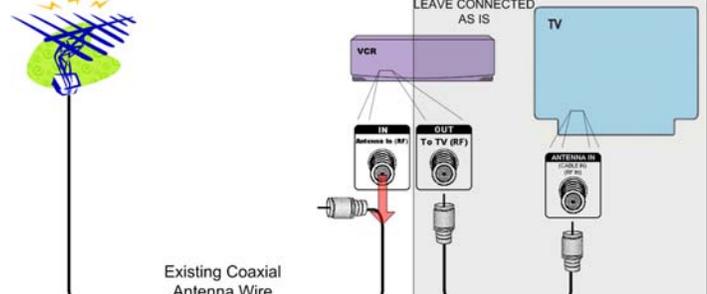
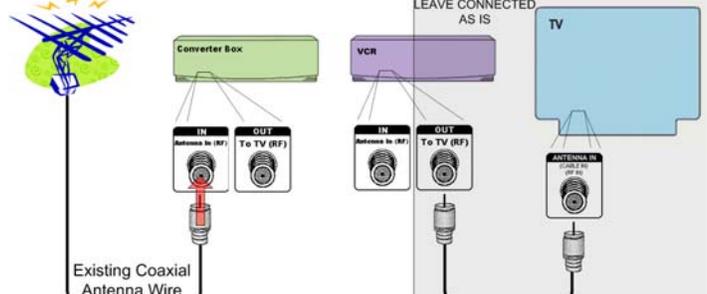
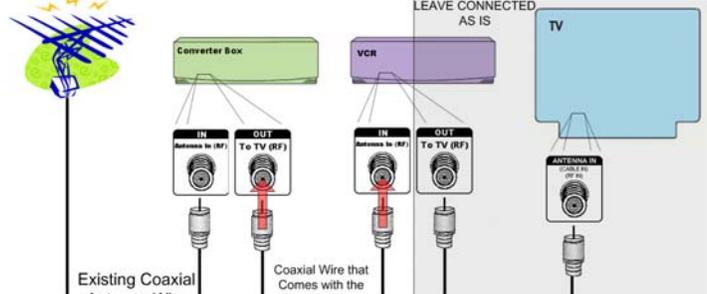
用从零售商店购买的“模拟与数字转换盒”，模拟电视和 VCR 均可接收数字电视（DTV）广播信号。如果使用一个转换盒及安装方法 1，即可同时收看并录制一个频道的节目。如果使用两个转换盒及安装方法 2，即可收看一个频道的节目，同时录制另一个频道的节目。

安装方法 1：同时收看并录制一个频道的节目

备件：需要模拟电视、模拟 VCR，现有的（室内或室外）天线，以及目前将天线连接到 VCR 的同轴电缆（见右图）。新购转换盒配带另一根同轴电缆和遥控器。开始之前，应拔出电视及 VCR 的电源。



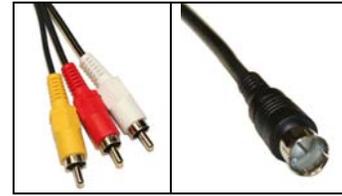
同轴电缆

<p>步骤 ❶ 从 VCR 的“Antenna In (RF)”连接端口拔出现有同轴天线电缆。</p> <p>VCR 与电视的联机保留不动（A/V 电缆或同轴电缆）。</p>	
<p>步骤 ❷ 将现有同轴电缆插入转换盒上的“Antenna In (RF)”连接端口。</p>	
<p>步骤 ❸ 取出转换盒配带的同轴电缆，将一端插入转换盒上的“Out To TV (RF)”连接端口。将另一端插入 VCR 上的“Antenna In (RF)”连接端口。</p>	
<p>步骤 ❹ 将转换盒、VCR 及电视的电源线插入电源插座，然后打开。（遵循转换盒手册中的说明）将 VCR 调到 3 频道或 4 频道，然后设定电视显示 VCR 的视讯。用转换盒配带的遥控器，按照屏幕上的设定指南，扫描可用的数字电视频道，即可享受数字电视啦！可以录制转换盒上所调频道的节目。</p>	



安装方法 2：收看一个频道的节目，同时录制另一个频道的节目

备件：需要模拟电视、现有的（室内或室外）天线，目前将天线连接到电视的同轴电缆（见最右图），四根加长同轴电缆，一套 A/V 电缆（见右图），一个双向分流器，及**两个转换盒**。每个新购转换盒均配带一根同轴电缆，一套 A/V 电缆（有红色、白色、黄色插头的三根电缆），及一个遥控器。开始之前，应拔下电视及 VCR 的电源。

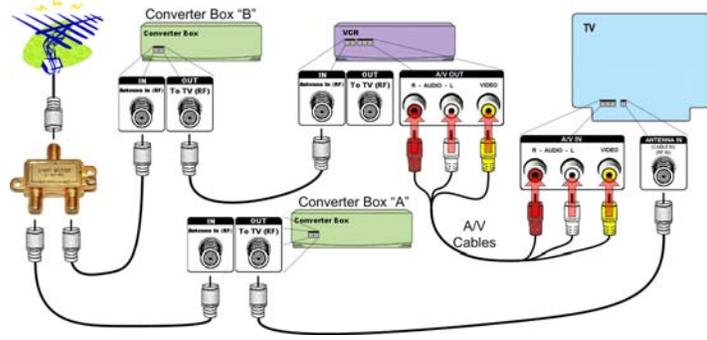


A/V 电缆 同轴电缆

<p>步骤 ❶ 从 VCR 的“Antenna In (RF)”连接端口拔下现有的同轴天线电缆。</p> <p>步骤 ❷ 从 VCR 的“To TV (RF)”连接端口拔下同轴电缆 2。让电缆 2 的另一端仍插在电视上。</p>	
<p>步骤 ❸ 将现有的同轴天线电缆插入双向分流器上的“In”连接端口。</p>	
<p>步骤 ❹ 将电缆 2 空闲的一端插入转换盒“A”上的“Out to TV (RF)”连接端口。</p> <p>步骤 ❺ 将同轴电缆 3 的一端插入双向分流器上的一个“Out”连接端口。将另一端插入转换盒“A”上的“Antenna In (RF)”连接端口。</p>	
<p>步骤 ❻ 将同轴电缆 4 的一端插入双向分流器上的另一个“Out”连接端口。将另一端插入转换盒“B”上的“Antenna In (RF)”连接端口。</p> <p>步骤 ❼ 将同轴电缆 5 的一端插入转换盒“B”上的“Out to TV (RF)”连接端口。将另一端插入 VCR 上的“Antenna In (RF)”连接端口。</p>	



步骤 ⑧ 将 A/V 电缆的一端插入 VCR 上的“A/V Out”连接端口。让插头的颜色与连接端口的颜色相对应，即红色插头插入红色连接端口，白色插入白色，黄色插入黄色。采用同样的方法，将电缆的另一端插入电视上的“A/V In”连接端口。如果电视没有红色（Audio R）连接端口，不插入两端的红色电缆即可。



步骤 ⑨ 将转换盒、VCR 及电视的电源线插入电源插座，然后打开。（遵循转换盒手册中的说明）将电视调到 3 频道或 4 频道，设定转换盒“**A**”。用转换盒 A 配带的遥控器，按照屏幕上的设定指南，扫描可用的数字电视频道。

步骤 ⑩ 将电视设为“Audio/Video In”，然后（遵循转换盒手册中的说明）将 VCR 调到 3 频道或 4 频道，设定转换盒“**B**”。用转换盒“**B**”配带的遥控器，按照屏幕上的设定指南，扫描可用的数字电视频道。

- 若要用 VCR 录制节目，将 VCR 设为 3 频道或 4 频道，然后将转换盒调到所需的频道。
- 若转换盒配带“万用遥控器”或者已有万用遥控器，请按照转换盒附带的说明对遥控器编程，以便用于电视、VCR 及转换盒。
- 若有 DVD 录像机或 DVR，应可按照上述类似步骤连接。

若需DTV转换的更多资料，请浏览www.dtv.gov，或联络联邦通讯委员会（FCC），电子邮件：dtvinfo@fcc.gov；语音电话：1-888-CALL-FCC（1-888-225-5322），或电传打字机：1-888-TELL-FCC（1-888-835-5322）；传真：1-866-418-0232；或写信至：

Federal Communications Commission
Consumer & Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
445 12th Street, SW
Washington, DC 20554

要获得本说明或其他消费者出版物的可用版本
（电子 ASCII 文字、盲文、大字书、音频），请写信或致电给
下面的地址或电话号码，或寄送电子邮件至 FCC504@fcc.gov。

要利用联邦通讯委员会（FCC）电子订阅服务接收
有关本主题及其他 FCC 消费者主题的信息，请浏览
www.fcc.gov/cgb/contacts/

本文件仅用于消费者教育目的，无意影响
任何涉及本主题事项或相关问题的诉讼或案例。

