

В данном информационном листке описывается установка цифро-аналогового конвертера и его подсоединение к вашей имеющейся антенне и телевизору, принимающему аналоговые сигналы. Данное руководство поможет вам заранее подготовиться к установке конвертера и определить, понадобится ли вам помощь в его настройке.

Принадлежности: Вам потребуется ваш аналоговый телевизор, антенна, которую вы сейчас используете (внутренняя или наружная), и коаксиальный кабель, который в настоящее время соединяет вашу антенну с телевизором (см. рисунок справа). В комплект поставки нового конвертера, приобретенного вами, будет входить коаксиальный кабель и пульт дистанционного управления. Прежде чем вы начнете установку конвертера, вам нужно отсоединить ваш телевизор.



Коаксиальный кабель


Шаг ❶. Вытащите имеющийся коаксиальный антенный кабель из гнезда “Antenna In (RF)” («RF-вход антенны») вашего телевизора.



Шаг ❷. Вставьте имеющийся коаксиальный антенный кабель в гнездо “Antenna In (RF)” («RF-вход антенны») вашего конвертера.



Шаг ❸. Вставьте конец коаксиального кабеля, входящего в комплект конвертера, вставьте один в гнездо “Out To TV (RF)” («RF-выход на телевизор») конвертера. Другой конец кабеля вставьте в гнездо “Antenna In (RF)” («RF-вход антенны») вашего телевизора.

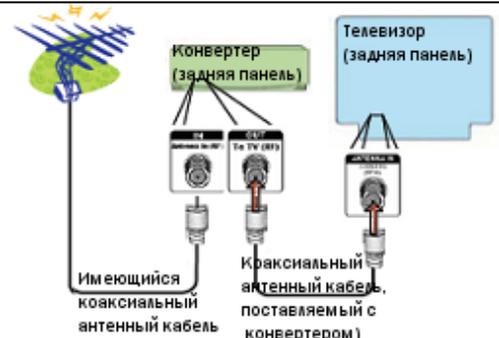

Шаг ❹. Вставьте шнуры питания вашего конвертера и телевизора в сетевую розетку и включите ваш телевизор и конвертер. Руководствуясь инструкциями, поставляемыми с конвертером, настройте ваш телевизор на канал 3 или 4. Используя пульт дистанционного управления, входящий в комплект конвертера, выполните настройку на доступные каналы цифрового телевидения в соответствии с указаниями на экране. После этого вы сможете наслаждаться всеми преимуществами цифрового телевидения!



- Если ваш конвертер имеет функцию “analog pass-through” («ретрансляция аналогового сигнала»), то он также позволит вам принимать все станции, которые по-прежнему будут передавать аналоговые сигналы в вашей местности. При настройке аналоговых каналов руководствуйтесь инструкциями, поставляемыми вместе с конвертером.
- Для получения дополнительной информации о том, как подсоединить конвертер, если он не имеет функции ретрансляции аналогового сигнала, или о том, как подсоединить конвертер к другим устройствам, таким как видеомаягнитофон, посетите веб-сайт www.dtv.gov или свяжитесь с Федеральной комиссией по связи (Federal Communications Commission, FCC) по электронной почте dtvinfo@fcc.gov. Вы также можете позвонить в эту организацию по телефону 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) или 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) для лиц с нарушениями слуха (линия ТТУ).

Данный документ предназначен только для информирования потребителей и не может оказывать влияние на какие-либо судебные разбирательства или дела, имеющие отношение к данной теме или связанным с ней вопросам.

09 июня 2008 г.

