

FCC Consumer Facts

نصب باکس کانورتردیجیتال به آنالوگ با یک دستگاه ضبط و پخش ویدئو

تلویزیونهای آنالوگ و دستگاههای ضبط و پخش ویدئو، با استفاده از "باکس کانورتردیجیتال به آنالوگ" قادر به دریافت سیگنالهای پخش شده تلویزیونهای دیجیتال (DTV) می باشند، که می توان این باکسها را از فروشگاهها خریداری نمود. اگر تنها از یک باکس کانورترو روش نصب شماره 1 استفاده می کنید، تنها می توانید کانالی را که در حال تماشای آن هستید، ضبط نمایید. اگر از دو باکس و روش نصب شماره 2 استفاده می کنید، می توانید در حینی که مشغول تماشای یک کانال هستید، کانال دیگری را ضبط نمایید.

روش نصب شماره 1: تماشا و ضبط همزمان یک کانال




کابل کوآکسیال
(هم محور)

وسایل مورد نیاز: شما به یک تلویزیون آنالوگ، دستگاه ضبط و پخش ویدئو، آنتنی که استفاده می کردید (آنتن داخل منزل یا روی بام)، و کابل کوآکسیال که آنتن را به دستگاه ویدئو متصل می سازد (شکل سمت چپ)، نیاز خواهید داشت. همراه باکس کانورتوری که تهیه نموده اید، یک کابل کوآکسیال و یک ریموت کنترل است. پیش از شروع به نصب، باید تلویزیون و ویدئوی خود را از برق خارج نمایید.

	<p>گام 1 اگر کابل کوآکسیال آنتن، به پورت "ورودی آنتن" (Antenna In (RF)) روی دستگاه ویدئوی شما متصل است، آن را خارج نمایید.</p> <p>کانکشن ویدئو به تلویزیون خود را همانطور که هست، بدون تغییر بگذارید (چه کابل A/V باشد، چه کابل کوآکسیال).</p>
	<p>گام 2 کابل کوآکسیال آنتن را به "ورودی آنتن" (Antenna In (RF)) روی باکس کانورترو خود وصل کنید.</p>
	<p>گام 3 یک سوی کابل کوآکسیالی که همراه باکس کانورترو است را به پورت "خروجی به تلویزیون" (Out To TV (RF)) که روی باکس است، متصل نمایید. سوی دیگر آن را به پورت "ورودی آنتن" (Antenna In (RF)) که روی دستگاه ویدئو است، وصل کنید.</p>
<p>گام 4 کابلهای برق باکس کانورترو، دستگاه ویدئو و تلویزیون را به پریز برق وصل کرده و آنها را روشن نمایید. ویدئوی خود را روی کانال 3 یا 4 تنظیم کنید (طبق دستورعمل دفترچه راهنمای باکس کانورترو)، و تلویزیون را تنظیم نمایید تا تصویر پخش شده از ویدئو را نمایش دهد. با استفاده از ریموت کنترلی که همراه باکس کانورترو است، راهنمای تنظیم کانالهای موجود DTV را که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر می گردد، دنبال کنید و از مزایای تلویزیون دیجیتال بهره مند شوید! شما قادر خواهید بود کانالی را که با استفاده از باکس کانورترو در حال دریافت آن هستید، ضبط نمایید.</p>	



روش نصب شماره 2: در حالی که مشغول تماشای یک کانال هستید، کانال دیگری را ضبط نمایید

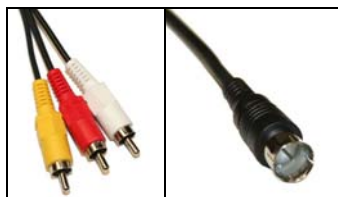

کابل‌های A/V

کابل کوکسیال

وسایل مورد نیاز: شما به یک تلویزیون آنالوگ، آنتنی که استفاده می‌کردید (آنتن داخل منزل یا روی بام)، و کابل کوکسیالی که آنتن را به دستگاه ویدئو متصل می‌سازد (شکل سمت چپ)، چهار رشته کابل کوکسیال دیگر، یک سری کابل A/V (شکل سمت چپ)، یک اسپلیتر (جداکننده) دوسویه، و دو باکس کانورتر نیاز خواهید داشت. همراه باکسهای کانورتر جدید شما، یک سری کابل A/V (سه رشته سیم با فیشهای قرمز، سفید و زرد رنگ)، و یک ریموت کنترل موجود است. پیش از شروع به نصب، باید تلویزیون و ویدئوی خود را از برق خارج نمایید.

	<p>گام 1 اگر کابل کوکسیال آنتن، به پورت "ورودی آنتن" (Antenna In (RF)) روی دستگاه ویدئوی شما متصل است، آن را خارج نمایید.</p> <p>گام 2 کابل کوکسیال شماره 2 را از پورت "خروجی به تلویزیون" (To TV (RF)) که روی دستگاه ویدئو است، جدا نمایید. سوی دیگر کابل شماره 2 را متصل به تلویزیون باقی بگذارید.</p>
	<p>گام 3 کابل کوکسیال آنتن را به پورت "ورودی اسپلیتر" دوسویه خود متصل کنید.</p>
	<p>گام 4 آن سوی کابل شماره 2 را که آزاد است، به پورت "خروجی به تلویزیون" (Out to TV (RF)) که روی باکس کانورتر A است، متصل نمایید.</p> <p>گام 5 یک سوی کابل کوکسیال شماره 3 را به یکی از پورتهای "خروجی" اسپلیتر دوسویه وصل نمایید. سوی دیگر آن را به پورت "ورودی آنتن" (Antenna In (RF)) که روی باکس کانورتر A قرار دارد، متصل نمایید.</p>
	<p>گام 6 یک سوی کابل کوکسیال شماره 4 را به پورت "خروجی" اسپلیتر دوسویه وصل کنید. سوی دیگر سوی دیگر آن را به پورت "ورودی آنتن" (Antenna In (RF)) که روی باکس کانورتر B قرار دارد، متصل نمایید.</p> <p>گام 7 یک سوی کابل کوکسیال شماره 5 را به پورت "خروجی به تلویزیون" (Out to TV (RF)) که روی باکس کانورتر B است،</p>

	<p>گام 8 برای استفاده از سری کابل A/V، یک سوی آنها را به پورت "خروجی A/V" (A/V Out) روی دستگاه ویدئو متصل نمایید. رنگ فیشها را با رنگ پورتهای تطبیق دهید، به این صورت که قرمز را به قرمز، سفید را به سفید و زرد را به زرد متصل نمایید. سوی دیگر سری کابل A/V را به همین ترتیب به پورت "ورودی A/V" (A/V In) که روی تلویزیون قرار دارد، متصل نمایید. اگر تلویزیون شما پورت قرمز (Audio R) ندارد، کابل قرمز را در هر دو سمت آزاد بگذارید.</p>
<p>گام 9 کابلهای برق باکسهای کانورتر، دستگاه ویدئو و تلویزیون را به پریز برق وصل کرده و آنها را روشن نمایید. تلویزیون خود را روی کانال 3 یا 4 تنظیم کنید (دستورعملهای دفترچه راهنمای باکس کانورتر را انجام دهید)، تا بتوانید باکس کانورتر A را نصب و راه اندازی کنید. با استفاده از ریموت کنترلی که همراه باکس کانورتر A است، راهنمای تنظیم کانالهای موجود DTV را که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر می گردد، دنبال کنید.</p> <p>گام 10 تلویزیون خود را روی حالت کانال "ورودی صدا/تصویر" (Audio/Video In) قرار دهید و ویدئوی خود را روی کانال 3 یا 4 قرار دهید (دستورعملهای دفترچه راهنمای باکس کانورتر را انجام دهید) تا بتوانید باکس کانورتر B را نصب و راه اندازی نمایید. با استفاده از ریموت کنترلی که همراه باکس کانورتر B است، راهنمای تنظیم کانالهای موجود DTV را که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر می گردد، دنبال کنید.</p>	

- اگر قصد دارید برنامه ای را با ویدئوی خود ضبط کنید، کانال ویدئو را روی 3 یا 4 قرار داده و باکس کانورتر را روی کانال دلخواه قرار دهید.
 - اگر باکس کانورتر شما حاوی یک "ریموت کنترل همه منظوره" است، یا خودتان یک ریموت کنترل همه منظوره دارید، دستورعملهایی را که برای تنظیم آن ریموت کنترل جهت کار کردن با تلویزیون، ویدئو و باکس کانورتر، همراه باکس کانورتر شما آورده شده را انجام دهید.
 - اگر یک دستگاه DVD Recorder یا DVR دارید، باید بتوانید آن را به شیوه ای شبیه آنچه در بالا گفته شد، وصل نمایید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تبدیل DTV، ر.ک. www.dtv.gov یا با فرستادن ایمیل (dtvinfo@fcc.gov)؛ تماس تلفنی (1-888-225-5322)، یا سیستم صوتی (1-888-835-5322)، فکس (1-866-418-0232)، یا نامه نگاری با FCC تماس بگیرید:

Federal Communications Commission
 Consumer & Governmental Affairs Bureau
 Consumer Inquiries and Complaints Division
 445 12th Street, SW
 Washington, DC 20554

برای دریافت این متن یا سایر مطالب چاپ شده برای مصرف کنندگان در فورتهای قابل دسترس (متن الکترونیکی اسکی، بریل، پرینت با چاپ درشت تر، یا نسخه صوتی) لطفاً با ما مکاتبه نموده یا با شماره های زیر تماس بگیرید، یا ایمیل بفرستید. FCC504@fcc.gov

برای دریافت اطلاعات در مورد این متن یا سایر مطالب FCC، از طریق خدمات الکترونیکی کمیسیون به مشترکین، روی لینک زیر کلیک نمایید: www.fcc.gov/cgb/contacts/

این مطلب تنها به منظور آموزش مصرف کننده تهیه شده است و هدف از آن تأثیر بر هیچ گونه اقدامات یا مواردی که دربرگیرنده این موضوع یا موضوعات مرتبط می گردد، نمی باشد.

